
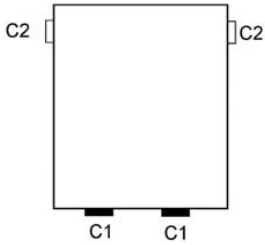
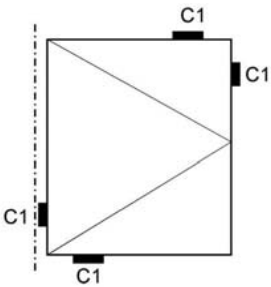
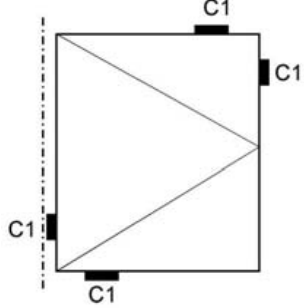
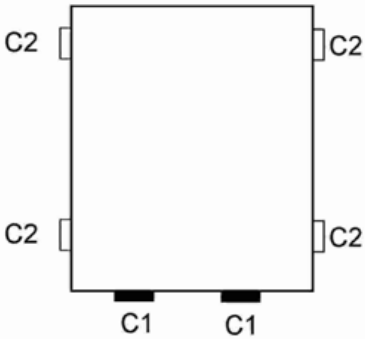
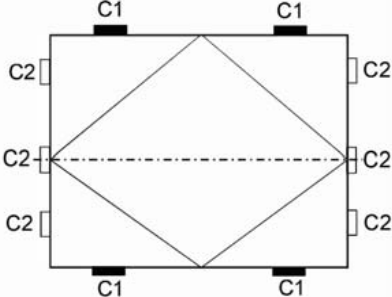
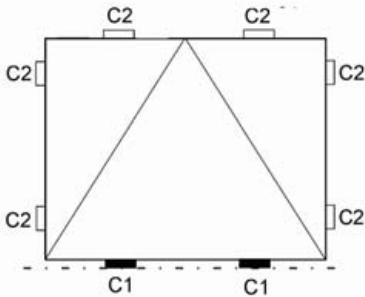


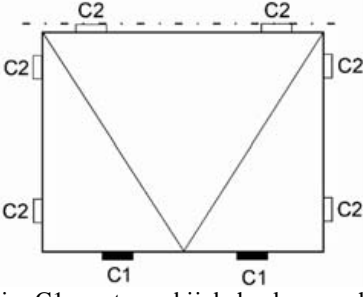

Plaats van beglazingsblokjes

<p>Vast raam</p>  <p>De blokjes C2 zijn enkel nodig voor ramen die in de werkplaats werden beglaasd en vervoerd moeten worden.</p>	<p>Naar binnen of naar buiten draaiend raam of deur</p>  <p>Het bovenste blokje C1 wordt aangepast om de haaksheid van het raam af te stellen en om de goede opening te verzekeren.</p>	<p>Draaikiepraam</p>  <p>Het bovenste blokje C1 wordt aangepast om de haaksheid van het raam af te stellen en om de goede opening te verzekeren.</p>
<p>Dakbeglazing</p> 	<p>Axiaal tuimelraam</p>  <p>De blokjes C1 moeten nabij de hoeken van het raam worden geplaatst (met een minimum van 50 mm) om de doorbuiging van de onderregel te beperken. De blokjes C1 van de bovenste regel dienen om het gewicht van de beglazing op te nemen in het geval van een wentelraam. Ze moeten dezelfde lengte krijgen als de blokjes C1 van de onderregel.</p>	
<p>Opvallend raam (valraam)</p>  <p>De blokjes C1 moeten ter hoogte van de scharnieren worden geplaatst. Voor de kleine ruiten zijn de blokjes C2 in de onderzijde van de stijlen facultatief.</p>	<p>Tuimelraam</p>  <p>De blokjes C1 moeten nabij de hoeken van het raam worden geplaatst (met een minimum van 50 mm) om doorbuiging van de onderregel te beperken.</p>	